

ТЮТЮНОВІ СТИКИ ДЛЯ НАГРІВАННЯ

Посібник користувача

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Тютюнові стіки для нагрівання, на які поширюється це повідомлення, є новітніми тютюновими виробами, призначеними для використання в поєднанні з сумісними моделями пристроїв для нагрівання тютюну Ploom для створення нікотиновмісного аерозолю, який можна вдихати.

Для використання виробу клієнт повинен вставити тютюновий стік в нагрівальну камеру (нагрівач) пристрою Ploom, потім увімкнути пристрій і розпочати сеанс нагрівання. Нагрівальна камера пристрою нагріває поверхню стіку для утворення аерозолю з вмістом нікотину, який можна вдихати. Кожен стік розрахований приблизно на 5 хвилин, однак максимальна тривалість сеансу нагрівання може дещо відрізнятись в різних моделях пристроїв, а реальна тривалість або кількість затяжок залежатиме від кожного користувача.

Сумісні пристрої Ploom, які продаються окремо, комплектуються посібником користувача, який надає споживачам детальні інструкції щодо використання пристрою разом з нагрітими тютюновими стіками (відповідні сторінки посібника користувача показані як приклад у Додатку 1), а також інформацію щодо важливих запобіжних заходів та попередження (див. приклад у Додатку 2).

Додаток 1

Пристрій для споживання тютюнових виробів без їх згоряння Ploom X ADVANCED



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

- Під'єднайте та введіть кабель зарядки USB типу C перед першим використанням, щоб зарядити пристрій. Цей кабель використовується лише для зарядки, його не потрібно використовувати для інших цілей.
- Виділіть область сенсорного екрана на дисплеї та введіть код безпеки. Якщо код безпеки не введено, пристрій не працюватиме.
- Введіть код безпеки. Якщо код безпеки не введено, пристрій не працюватиме.
- Натисніть кнопку, щоб вивести пристрій з режиму блокування. Натисніть кнопку, щоб вивести пристрій з режиму блокування.
- Щоб вивести пристрій з режиму блокування, натисніть кнопку. Якщо код безпеки не введено, пристрій не працюватиме.
- Не використовуйте пристрій у воді або під час зарядки.



Читайте інструкцію користувача, щоб дізнатися про особливості використання пристрою.

ВИКОРИСТАННЯ

- Світлодіодна стрічка відобразить час сеансу використання.
- Коли до завершення сеансу використання залишиться 20 секунд, пристрій відріє. Протягом останніх 20 секунд, світлодіодна стрічка повільно блимає. Друга стрічка сповіщає користувача про завершення сеансу.
- У будь-який момент сеансу використання вийміть сік з отвору зарядки та перемішайте його, щоб пристрій зник з режиму очікування.

ЗАРЯДЖАННЯ

- Під'єднайте зарядний кабель USB типу C. Коли пристрій буде повністю заряджений, світлодіодна стрічка блимає двічі, а потім гасне.
- Пристрій не можна використовувати під час заряджання.

ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ

- Введіть повний заряд, щоб відобразити рівень заряду батареї. Швидко блимає вказівка на шкалі заряду, якщо для одного сеансу використання.

РЕЖИМ ПОМИЛКИ

- У разі виникнення помилки, всі світлодіодні стрічки блимають 10 разів. Переконайтеся, що пристрій заряджений, якщо пристрій зникає з режиму блокування, зупиніть пристрій на безконечному перегляді меню.

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ПРИСТРОЮ

- Зніміть передню панель. Прикрийте корпус пристрою, потягніть передню панель на себе.
- Переконайтеся, що пристрій правильно вставлений у центрі пристрою (можливо, помічайте відривки, наприклад, рукоятку), потім не віддайте відривки.

ОЧИЩЕННЯ

З часом у нагрівальній камері накопичуються залишки тютюну. Очищуйте пристрій на зворотньому боці щодня або після кожного використання, щоб уникнути запаху тютюну. Не очищуйте пристрій, коли він нагрітий. Не тримайте пристрій, щоб очистити його.

- Злегка змийте нову паличку для чистки водою.
- Заставте вологу паличку для чистки в отвір нагрівання та обережно протрийте внутрішню поверхню, щоб вивести будь-які залишки. Після очищення зверніть особливу увагу на дві частини, що виступають, та знаходяться на 15 мм нижче верхнього краю нагрівання.
- Знайдіть у нагрівальній камері залишки тютюну. Для цього відкрийте повільно панель сенсорного екрана, не вставляючи тютюновий сік. Дочекайте завершення сеансу, щоб вивести залишки тютюну. Не протримуйте цей крок, оскільки гаряче повітря може викликати неприємні відчуття під час першого після очищення сеансу.

Не заряджайте пристрій та не вставляйте нагрівання під час очищення. Не очищуйте пристрій, коли він нагрітий. Не тримайте пристрій, щоб очистити його.

РУЧНЕ БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ

Ця функція дозволяє заблокувати пристрій (вимкнути функції нагрівання та використання) проти пристроїв, які втрачають заряд. Пристрій можна розблокувати до досягнення певної кількості заряду, повільно до нагрівання в кожній частині.


- Під'єднайте пристрій до джерела живлення.**
При зарядженні повільно діяти на кнопку з логотипом Ploom X ADVANCED, поки не вийде стрічка блимає.
- Активуйте режим блокування пристрою.**
Світлодіодна стрічка швидко блимає протягом 20 секунд, поки пристрій перебуває в режимі блокування.
- Введіть комбінацію для розблокування.**
Введіть комбінацію з логотипом Ploom X ADVANCED, поки не вийде стрічка блимає.
- Підтвердження встановлення блокування.**
Вірратно сповіщення про завершення блокування пристрою.

РОЗБЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ

Пристрій можна розблокувати в будь-який час, окрім часу заряджання.

- Введення комбінації для розблокування.**
Введіть комбінацію логотипу Ploom X ADVANCED протягом 20 секунд після включення пристрою з вимкнутою функцією блокування. Якщо введено комбінацію неправильно, блимає світлодіодна стрічка та виводить повідомлення про помилку.
 - Спроба використання заблокованого пристрою.**
Для блокування часу сповіщення стрічки та для виведення повідомлення про помилку.
- Під'єднайте пристрій до джерела живлення.**
При зарядженні повільно діяти на кнопку з логотипом Ploom X ADVANCED, поки не вийде стрічка блимає.
 - Активуйте режим блокування пристрою.**
Світлодіодна стрічка швидко блимає протягом 20 секунд, поки пристрій перебуває в режимі блокування.
 - Не вмикайте ніколи дії протягом 20 секунд.**
Вірратно сповіщення про завершення блокування пристрою.

ЧАСТИНИ ПРИСТРОЮ

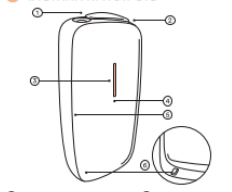

- Нагрівальна камера (Heating chamber)
 - Паличка (Stick)
 - Світлодіодна стрічка (LED strip)
 - Зона кнопки (Button area)
 - Зона передньої панелі (Front panel area)
 - Порт під'єднання кабелю USB типу C (USB-C port)
- Дізнано за інформацією про пристрій Ploom X ADVANCED. Телефон гарячої лінії: 0800 040 040-0800-0800. Дізнано в м. Києві, Україна. Блокнот.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Проблема	Можливі причини	Спосіб усунення
Пристрій не заряджається.	Недостатня сила зарядки; кабель USB типу C не вставлений правильно; пристрій не заряджений.	Перевірте рівень заряду пристрою, його рівень зарядки та введіть комбінацію для блокування пристрою. Переконайтеся, що пристрій правильно вставлений у порт зарядки.
Пристрій не заряджається або заряджається повільно.	Помилкове зарядження; кабель USB типу C не вставлений правильно; пристрій не заряджений.	Перевірте рівень зарядки пристрою та введіть комбінацію для блокування пристрою. Переконайтеся, що пристрій правильно вставлений у порт зарядки.
Пристрій не працює.	Помилкове зарядження; кабель USB типу C не вставлений правильно; пристрій не заряджений.	Перевірте рівень зарядки пристрою та введіть комбінацію для блокування пристрою. Переконайтеся, що пристрій правильно вставлений у порт зарядки.
Не працює камера передньої панелі.	Помилкове зарядження; кабель USB типу C не вставлений правильно; пристрій не заряджений.	Перевірте рівень зарядки пристрою та введіть комбінацію для блокування пристрою. Переконайтеся, що пристрій правильно вставлений у порт зарядки.

Важко знайти відповіді на питання? Напишіть нам на адресу: support@ploom.com

СПРОШЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДІСЬ

Сторона виробника, Ploom X ADVANCED, гарантує, що цей пристрій відповідає вимогам директив ЄС про електромагнітну суміш (EMC), про низьковольтні пристрої (LVD) та про обмеження використання тютюну (Tobacco Products Directive (TPD)).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристрій з опцією зарядки	Матриця Ploom X ADVANCED	Матриця Ploom X ADVANCED (з опцією зарядки)
Висота: 120 мм (4.72 дюйма)	Висота: 120 мм (4.72 дюйма)	Висота: 120 мм (4.72 дюйма)
Ширина: 15 мм (0.59 дюйма)	Ширина: 15 мм (0.59 дюйма)	Ширина: 15 мм (0.59 дюйма)
Глибина: 15 мм (0.59 дюйма)	Глибина: 15 мм (0.59 дюйма)	Глибина: 15 мм (0.59 дюйма)
Вага: 15 г (0.53 унції)	Вага: 15 г (0.53 унції)	Вага: 15 г (0.53 унції)
Питомість: 0.15 г/мл	Питомість: 0.15 г/мл	Питомість: 0.15 г/мл
Матриця: Ploom X ADVANCED	Матриця: Ploom X ADVANCED	Матриця: Ploom X ADVANCED
Матриця: Ploom X ADVANCED	Матриця: Ploom X ADVANCED	Матриця: Ploom X ADVANCED

ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ
Важко знайти відповіді на питання? Напишіть нам на адресу: support@ploom.com

Срок служби пристрою: 12 (дванадцять) місяців з дня виробництва. Срок служби адаптера зарядки: 12 (дванадцять) місяців з дня виробництва. Срок служби кабелю USB типу C: 12 (дванадцять) місяців з дня виробництва. Срок служби адаптера зарядки: 12 (дванадцять) місяців з дня виробництва.

Виробник: Діана Т. Інтернєшнл СІ, ро Козак Ріджвейк, 1, 1000, Женева, Швейцарія. Партнери-дистрибутори: у Києві: Діана Т. Інтернєшнл СІ, в Україні: Діана Т. Інтернєшнл СІ, в Україні: Діана Т. Інтернєшнл СІ.

Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

XXXX XXXX XXXX XXXX

Додаток 2

- Тримайте пристрій, топтономісні стіки* та аксесуари в недоступному для дітей та домашніх тварин місці.
- **НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ.** Пристрій містить дрібні деталі, які можуть спричинити травми або становити потенційну небезпечку удушшення для дітей і домашніх тварин.
- НЕ зберігайте пристрій поблизу металевих предметів, таких як ключі та монети, щоб запобігти небезпечці короткого замикання.
- Перед чищенням від'єднайте адаптер живлення.

▲ УВАГА

Слово «Увага» вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до незначних травм або травм середнього ступеня тяжкості.

- НЕ використовуйте пристрій, якщо не зібрані всі його компоненти.
- Топтономісні стіки одразу після використання можуть бути гарячими. Дайте їм охолонути в поплинчій перед тим як утилізувати їх у належний спосіб, відповідно до місцевих правил.
- НЕ торкайтеся отвору нагрівача одразу після використання - він може бути гарячим.
- Якщо пристрій використовується в дуже гарячому та вологому середовищі, аерозоль, що вдихається, може мати високу температуру.
- НЕ їжте, не пийте та не куріть під час використання цього пристрою.

*топтономісний стік - топтономісний виріб для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням

- НЕ куріть і не використовуйте топтономісні стіки повторно.
- Під час заряджання переконайтеся, що пристрій, зарядний кабель USB типу C і адаптер живлення надійно з'єднані.
- НЕ залишайте пристрій заряджатися без нагляду протягом тривалого часу. Від'єднайте зарядний кабель USB типу C і адаптер живлення після завершення заряджання.
- Щоб від'єднати адаптер живлення, потягніть його за корпус, а зарядний кабель USB типу C — за штекери.
- Ваш пристрій містить магніти. Вони можуть заважати роботі медичних пристроїв, таких як кардіостимулятори та імплантовані дефібрилятори. Тримайте пристрій на відстані не менш ніж 15 см від будь-яких чутливих імплантованих медичних пристроїв.
- Зберігайте пристрій, топтономісні стіки та аксесуари в чистому сухому місці.
- НЕ чистіть пристрій під час заряджання та нагрівання.
- ОБОВ'ЯЗКОВО дайте пристрою охолонути, перш ніж чистити його.
- ОБОВ'ЯЗКОВО регулярно чистіть зовнішню частину виробу та його аксесуари м'якою сухою тканиною, щоб видалити вологу або бруд. НЕ використовуйте мийні рідини або будь-які розчинники, такі як спирт або бензин, які можуть пошкодити покриття. НЕ використовуйте спреї або аерозолі з горючим газом.
- НЕ чистіть свій пристрій нічим іншим, окрім рекомендованих паличок для чищення.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Слово «Попередження» вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до пошкодження майна.

- Закрийте повзунок після використання, щоб запобігти потраплянню сторонніх речовин в нагрівач. Уникайте попадання піску або пилу всередину пристрою.
- Від'єднайте адаптер живлення від настінної розетки та НЕ заряджайте пристрій від мережі під час грози.
- НЕ накривайте під час заряджання.
- Магніти, що містять ваш пристрій, можуть пошкодити предмети, чутливі до магнітних полів, такі як картки з магнітною смужкою (наприклад, кредитні картки, картки-ключі для готелів, подарункові картки) і механічні годинники. Тримайте пристрій на відстані не менш ніж 5 см від будь-якого чутливого обладнання.

▲ ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Наведені нижче заходи безпеки та застереження не можуть охопити всі ситуації, які можуть виникнути. Будьте обережні під час використання та обслуговування будь-якого особистого електричного пристрою. Перед використанням пристрою, топтономісних стіків і аксесуарів уважно прочитайте ці правила техніки безпеки та застереження. Збережіть цей документ для використання в майбутньому.

Будь-яке використання не за призначенням або неправильне використання здійснюється на ваш власний ризик. Якщо ви передаєте цей пристрій комусь іншому, також передайте з ним цей посібник.

Зміст посібника користувача може бути змінено без попередження. Перегляньте останню версію посібника користувача на нашому вебсайті: www.ploom.ua

Цей пристрій призначений для використання лише повнолітніми споживачами нікотинівмісної продукції. Сумісні топтономісні стіки містять нікотин. Нікотин – речовина, що викликає залежність. Жоден топтономісний виріб не є безпечним або позбавленим ризику. Цей пристрій не слід використовувати:

- Неповнолітнім, особам, які не є споживачами нікотинівмісної продукції
- Особам, з підвищеним ризиком серцевих захворювань або з високим кров'яним тиском

Якщо у вас є якісь занепокоєння щодо стану вашого здоров'я, або якщо ви приймаєте ліки, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього пристрою.

Сумісні топтономісні стіки виготовлені з топтону, який містить нікотин. Нікотин викликає звикання і може тимчасово підвищити артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень і частоту дихання. Нікотин також може викликати втрату рівноваги, бідність, нудоту, біль у животі, діарею, головний біль, запаморочення, порушення слуху та зору, слабкість.

Сумісні топтономісні стіки можуть викликати подразнення горла та посилене слиновиділення. Вони також можуть містити компоненти, які можуть викликати алергічні реакції у чутливих осіб, наприклад, набряк обличчя, губ, язика, ясен, горла або тіла, утруднене дихання або хрипи.

Якщо у вас виникне будь-яка з перерахованих вище або інші побічні реакції, припиніть використання Ploom та нікотинових продуктів і негайно зверніться до свого лікаря. Принесіть до лікаря цю брошуру.

▲ НЕБЕЗПЕКА

Слово «Небезпека» вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, призведе до смерті або тяжких травм.

- НЕ під'єднуйте та не від'єднуйте адаптер живлення мокрими руками.
- НЕ використовуйте адаптер живлення, якщо він пошкоджений. Регулярно перевіряйте вилку та корпус на наявність пошкоджень, зокрема після падіння.
- НЕ використовуйте більше адаптер живлення, якщо він мокрий або був занурений у будь-яку рідину.
- НЕ вставляйте адаптер живлення в пошкоджену розетку.

- Негайно від'єднайте адаптер живлення від настінної розетки після вимкнення автоматичного вимкача, якщо виникає будь-яка з наведених нижче умов:
 - Вилка адаптера живлення або його корпус пошкоджено.
 - Адаптер живлення піддався впливу рідини або надмірної вологи.
 - Адаптер живлення виділяє дивний запах, тепло або дим.

НЕ продовжуйте використовувати адаптер живлення, якщо виникає будь-яка з цих умов.


- НЕ використовуйте та не заряджайте свій пристрій у легкозаймистій або потенційно вибухонебезпечній атмосфері, наприклад, під час використання медичної кисневої маски, поблизу легкозаймистих предметів, середовищ або матеріалів.

▲ ОБЕРЕЖНО

Слово «Обережно» вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або тяжких травм.

- НЕ використовуйте пристрій або топтономісні стіки, якщо пошкоджена пломба для захисту від несанкціонованого доступу.
- Цей пристрій можуть використовувати повнолітні споживачі нікотинівмісної продукції з фізичними, сенсорними, розумовими або інтелектуальними психічними (ментальними) порушеннями чи особи, які не мають достатнього досвіду або знань. Перед використанням їх необхідно проінструктувати щодо безпечного використання пристрою, щоб вони зрозуміли потенційні небезпеки.

- Зберігайте пристрій та топтономісні стіки в недоступному для дітей та домашніх тварин місці.
- Використовуйте тільки оригінальні топтономісні стіки та аксесуари, що призначені для використання з цим пристроєм.
- НЕ використовуйте, не заряджайте та не зберігайте цей пристрій за межами температурного діапазону, зазначеного в розділі з технічними характеристиками цього посібника користувача.
- Цей пристрій і його аксесуари можуть нагріватися під час звичайного використання або заряджання. ПРИПИНІТЬ використовувати свій пристрій або від'єднайте його від мережі, якщо він значно гарячий на дотик, і зателефонуйте на гарячу лінію.
- НЕ пошкоджуйте, не кидайте, не розвалюйте, не згинайте, не деформуйте, не проколюйте, не розламуйте, не розігрівайте в мікрохвильовій печі, не фарбуйте або не вставляйте сторонні предмети у ваш пристрій, топтономісні стіки або будь-які аксесуари.
- НЕ використовуйте та не заряджайте свій пристрій або його аксесуари, якщо вони:
 - працюють у ненормальний спосіб
 - виглядають пошкодженими або зламаними
 - піддавалися впливу надмірної температури
 - мокрі або були занурені в будь-яку рідину
- НЕ залишайте та не заряджайте пристрій поблизу джерел тепла, таких як радіатори або печі, під прямими сонячними променями або всередині автомобіля в спекотний день.

- Знак  прикріплений до цього пристрою, означає, що його потрібно заряджати за допомогою безпечного джерела живлення надзвичайно низької напруги 5 V (В). Заряджайте лише за допомогою спеціального та рекомендованого зарядного кабелю USB типу C та адаптера живлення WA-UN-06A.
- НЕ заряджайте пристрій на відкритому повітрі. Інтерфейс заряджання (адаптер живлення, зарядний кабель USB типу C) призначений ЛІШЕ для ВИКОРИСТАННЯ ВСЕРЕДІННІ ПРИМІЩЕНЬ.
- Цей пристрій містить літій-іонний акумулятор, який не підлягає заміні.
- НЕ намагайтеся відкрити, обслуговувати, ремонтувати або модифікувати пристрій або його аксесуари. Ваш пристрій і його аксесуари не містять деталей, які має обслуговувати користувач.
- НЕ кидайте пристрій або топтономісні стіки у вогонь.
- НЕ використовуйте, не торкайтеся голими руками та не заряджайте пристрій, якщо його акумулятор тече. При проковтуванні цієї рідини негайно зверніться до лікаря. Прополощіть рот великою кількістю води. У разі контакту зі шкірою вимийте руки великою кількістю води з милом і НЕ торкайтеся очей. Якщо рідина потрапила в очі, негайно промийте їх великою кількістю води. Зверніться за медичною допомогою якщо подразнення погіршується або не зникає.