

ТЮТЮНОВІ СТИКИ ДЛЯ НАГРІВАННЯ

Посібник користувача

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Тютюнові стіки для нагрівання, на які поширюється це повідомлення, є новітніми тютюновими виробами, призначеними для використання в поєднанні з сумісними моделями пристроїв для нагрівання тютюну Ploom для створення нікотиновмісного аерозолю, який можна вдихати.

Для використання виробу споживач повинен вставити тютюновий стік в нагрівач (нагрівальну камеру) пристрою Ploom, потім увімкнути пристрій і розпочати сеанс нагрівання. Нагрівальна камера пристрою нагріває поверхню стіка для утворення аерозолю з вмістом нікотину, який можна вдихати. Кожен стік розрахований приблизно на 5-хвилинний сеанс використання, однак максимальна тривалість сеансу нагрівання може дещо відрізнятись в різних моделях пристроїв, а реальна тривалість або кількість затяжок залежатиме від кожного користувача.

Сумісні пристрої Ploom, які продаються окремо, комплектуються посібником користувача, який надає споживачам детальні інструкції щодо використання пристрою разом з тютюновими стіками для нагрівання (відповідні сторінки посібника користувача показані як приклад у Додатку 1), а також інформацію щодо важливих запобіжних заходів безпеки та попередження (див. приклад у Додатку 2).

ДОДАТОК 1

Пристрій для споживання тютюнових виробів без їх згоряння Ploom aiga



Основні елементи зі знятою передньою панеллю:



*Тютюнові вироби для електричного нагрівання (TBEH) за допомогою підігрівача з електронним управлінням.

Перше використання вашого Ploom aiga

Перш ніж використовувати пристрій вперше, його необхідно зарядити.

Під'єднайте USB-кабель типу C до роз'єму в нижній частині пристрою.



Пристрій готовий до використання, коли світлодіодна лінія заблимає 10 разів і одночасно пристрій завибує.



Швидкий запуск із увімкненою функцією авто-ввімкнення




Переконайтеся, що пристрій не перебуває в режимі заряджання — від'єднайте USB-кабель типу C.

Відкрийте слайдер і вставте стік. Під час відкривання слайдера рівень заряду батареї відображається на світлодіодній лінії.

Примітка. Якщо стік вставити занадто швидко або швидко, ніж приблизно за 10 секунд, автозапуск може не зафіксувати вставлення стіка.

Примітка. Щоби переконаватися, що стік вставлено правильно, вставляйте його до лінії, як показано на зображенні. Не натискайте далі.

Швидкий запуск із вимкненою функцією авто-ввімкнення

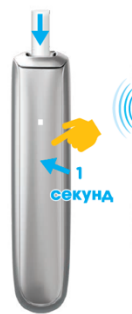

Натисніть і утримуйте зону кнопки приблизно 1 секунду — тривала вібрація та блимання світлодіодної лінії сигналізують про початок попереднього нагрівання пристрою.

Ви можете запускати пристрій у такий спосіб як у режимі з увімкненою, так і з вимкненою функцією авто-ввімкнення.

Не використовуйте повторно стіки, що вже були вставлені та нагріті.

Початок сеансу використання



1. Попередній нагрів розпочинається, коли світлодіодна лінія починає блимати, а пристрій вібує.



2. Світлодіодна лінія блимає — свідчить про те, що триває попередній нагрів. Світло на індикаторі поступово піднімається вгору, відображаючи зворотний відлік до завершення нагріву.



3. Коли попередній нагрів завершено, пристрій подає дві короткі вібрації, а світлодіодна лінія продовжує блимати — це означає, що пристрій готовий до використання.

Ваш пристрій готовий до використання, коли світлодіодна лінія світиться постійно.

Не переміщуйте слайдер під час сеансу використання.

Робіть повільні затяжки та залишайте достатній інтервал між ними — це, як правило, забезпечує комфортніший досвід використання.

Під час попереднього нагрівання натисніть на зону кнопки, щоби змінити яскравість світлодіодної лінії (доступні два рівні).

Завершення сеансу використання



Світло на світлодіодній лінії поступово опускається вниз, відображаючи хід сеансу використання. Коли до завершення сеансу залишається 20 секунд, пристрій подає коротку вібрацію.

Після вібрації світлодіодна лінія почне блимати — це означає, що залишилося 20 секунд до завершення сеансу.



1. Одна довга вібрація сигналізує про закінчення сеансу.

2. Вийміть стік та закрийте слайдер — після цього на світлодіодній лінії буде відображено рівень заряду акумулятора.

Заряджання батареї

Підключіть USB-кабель типу C до пристрою — світлодіодна лінія почне блимати під час заряджання.



1. Під час заряджання світлодіодна лінія блиматиме, поки пристрій повністю не зарядиться.

2. Коли батарея повністю заряджена, світлодіодна лінія двічі блимне та згасне.

Примітка: під час заряджання використання пристрою для сеансу неможливе.

ploom

